


本機(カメラ)の準備をする

1. SDカードを挿入する


- 市販のSDカードまたはSDHCカードに撮影した画像を保存することができます。
(保存した画像の確認方法は、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「画像を見る」をご覧ください。)
- 撮影した画像を保存しない場合、SDカードは必要ありません。
- SDカードまたはSDHCカードは、容量が2GB以上のものを使用することをおすすめします。
(画像1枚のデータ容量は約100kB程度です)(SDXCカードは使用できません)
- 本機の警戒表示灯が「赤」に点灯しているときや、SDカードにアクセス中は、SDカードの抜き差しを行わないでください。SDカードに画像が正しく保存できなかったり、画像が破損したりすることがあります。SDカードの抜き差しをするときは、本機の電源を切ってから行なってください。

背面

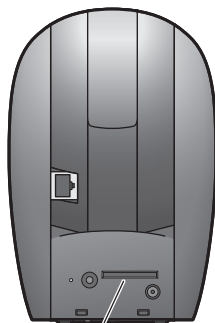


SDカード挿入口

- ①本機背面のSDカード挿入口に貼られた、保護テープを取外します。
- ②SDカードの端子面を上にして、本機背面のSDカード挿入口に挿入します。

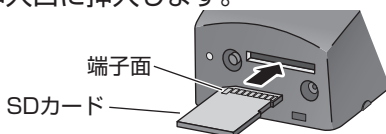

- ③「カチッ」と音がするまで、しっかりと押し込みます。

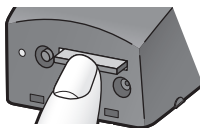

本機(カメラ)の準備をする つづき

2. ネットワークに接続する

- ① モデム、ハブまたはルーターおよび設定用パソコンなどの電源を切ります。
- ② 各機器を接続します。
 - ① 設定用パソコンとモデム、ハブまたはルーターが同一のルーターに接続されていることを確認します。
 (設定用パソコンとルーターを無線で接続している(インターネット接続がされている)場合、) LANケーブルでの接続は必要ありません。
 - ② 本機背面のLAN端子に、付属のLANケーブルを接続します。
 - ③ ハブまたはルーターに、付属のLANケーブルを接続します。
 - ④ モデム、ハブまたはルーターの電源を入れます。
 ●各機器の操作方法は、それぞれの取扱説明書をご確認ください。
 - ⑤ 本機背面のACアダプター接続端子に、付属のACアダプターのDCプラグを接続し、ACアダプターをACコンセントに差し込みます。
 ●約10秒後に本機前面の電源表示灯が「緑」に点灯します。
 ●設定可能な状態になると、本機前面の有線表示灯が「緑」に点灯します。
 (接続設定中は「緑」に点滅します)
- ③ 設定用パソコンの電源を入れます。

